


TEAR PR

Elementy systemu szynowego TEAR / Elements of a track system of the TEAR

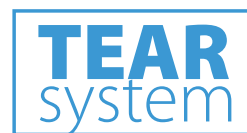


TEAR PR



TEAR PR-90A



TEAR PR-90B

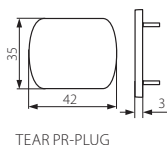

TEAR PR-PLUG




TEAR PR-I




TEAR PR-T




TEAR PR-X




TEAR PR

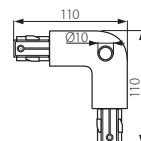


TEAR PR-90A / TEAR PR-90B



TEAR PR-I

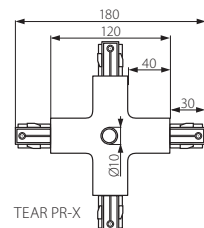

TEAR PR-X

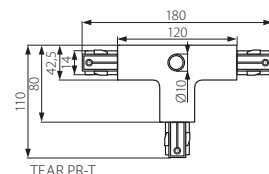


TEAR PR-T



TEAR PR-PLUG

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

| TEAR PR | 08162 | przyłącze prądowe / current terminal | szary / grey | 1/-/100 | 80 | |
|--------------|-------|---|--------------|----------|-----|--|
| TEAR PR-90A | 08164 | łącznik 90° lewy / 90° left connector | szary / grey | 1/-/100 | 138 | |
| TEAR PR-90B | 08165 | łącznik 90° prawy / 90° right connector | szary / grey | 1/-/100 | 138 | |
| TEAR PR-I | 08163 | łącznik prosty / straight connector | szary / grey | 1/-/100 | 140 | |
| TEAR PR-T | 08166 | łącznik "T" / "T" connector | szary / grey | 1/-/100 | 204 | |
| TEAR PR-X | 08167 | łącznik "X" / "X" connector | szary / grey | 1/-/100 | 268 | |
| TEAR PR-PLUG | 08168 | zaślepka / plug | szary / grey | 1/50/500 | 5 | |

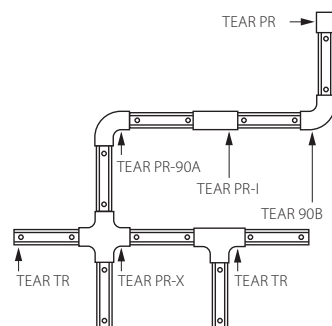

TEAR PR: służy do podłączenia zasilania do szynoprzewodu / TEAR PR-90: służy do połączenia dwóch odcinków szynoprzewodu pod kątem 90° / TEAR PR-I: służy do liniowego połączenia dwóch odcinków szynoprzewodu / TEAR PR-T: służy do połączenia na kształt litery „T” trzech odcinków szynoprzewodu / TEAR PR-X: służy do połączenia na kształt litery „X” czterech odcinków szynoprzewodu / TEAR PR-PLUG: służy do zaślepienia wolnych końców szynoprzewodu TEAR TR / TEAR PR: used for connecting power supply to the busway / TEAR PR-90: used for connecting two parts of busway at the angle of 90° / TEAR PR-I: used for line connection of two parts of busway / TEAR PR-T: used for „T” connection of three parts of busway / TEAR PR-X: used for X-shaped joining of 4 parts of a busway / TEAR PR-PLUG: used for blinding free ends of the busbar TEAR TR